


# ■各部操作説明

## 1. コントロールパネル

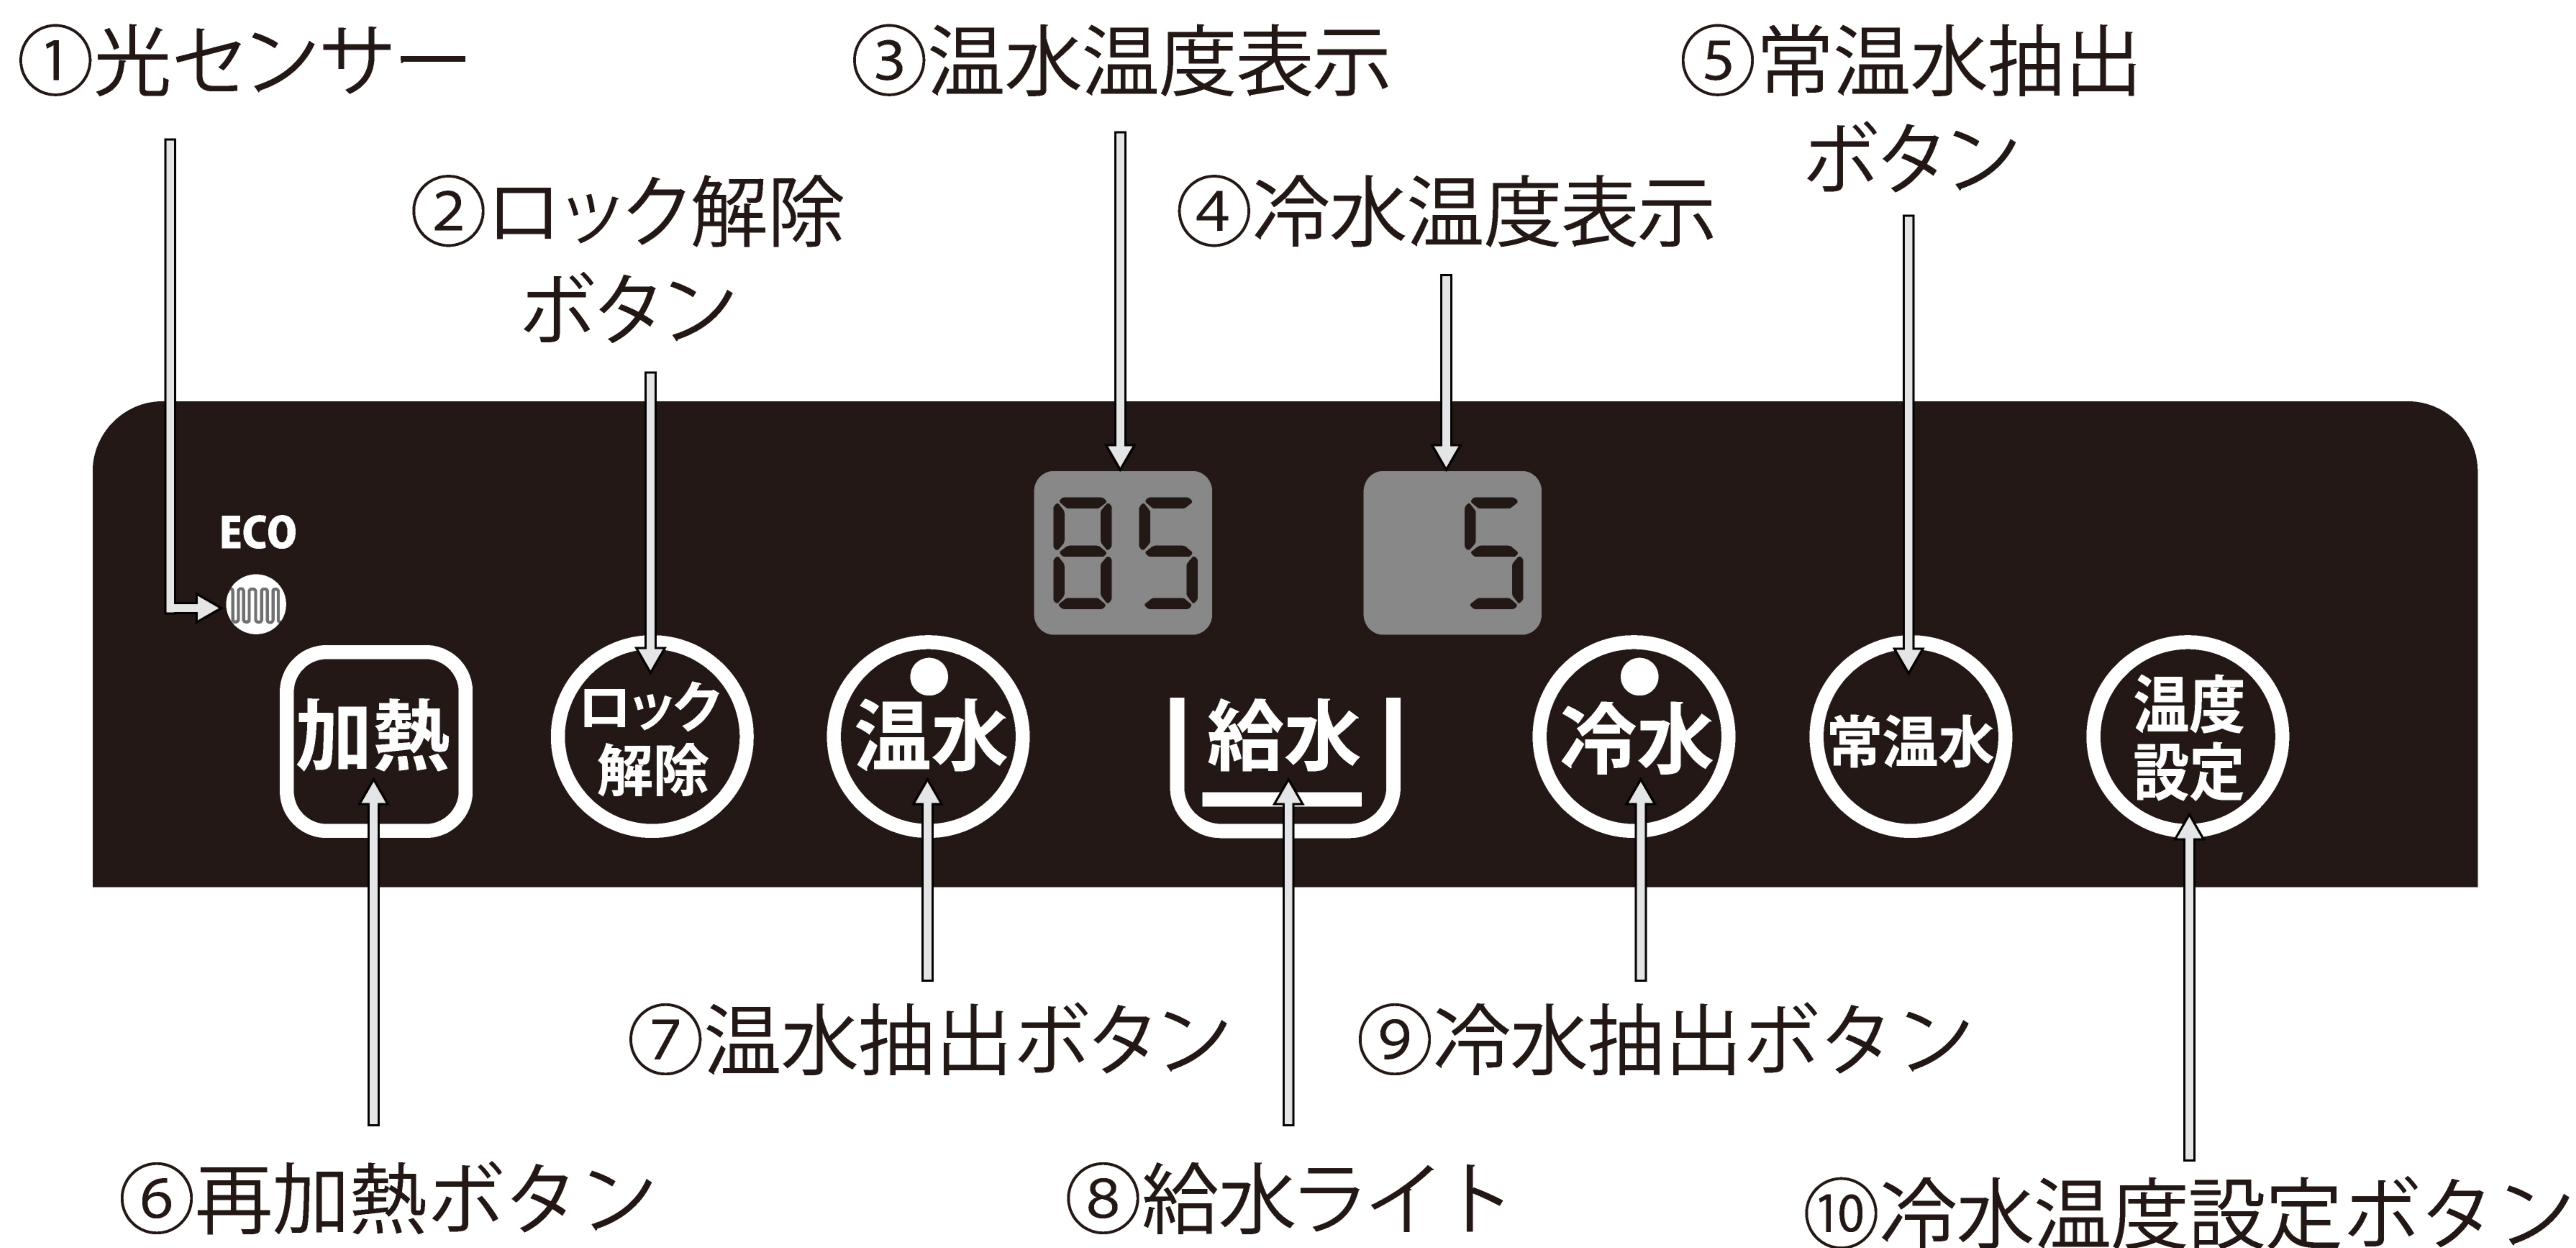

### ①光センサー

背面の光センサースイッチが「ON」の時、室内の明暗を感知します。室内が暗く省エネモードになります。

### ②ロック解除ボタン

温水を抽出する前に約3秒間長押しします。ロック解除を知らせる「ピッ」という電子音が鳴ったら、温水が抽出可能です。一度温水抽出ボタンから指が離れると再びロックがかかるため、温水を再抽出する場合は、再度ロック解除ボタンを長押ししてください。

### ③温水温度表示

温水の温度が表示されています。

### ④冷水温度表示

通常は冷水の温度が表示されています。冷水温度調節時には、設定する温度が表示されます。

### ⑤常温水抽出ボタン

押し続けている間常温水が出ます。ボタンから手を放すと抽出が止まります。

### ⑥再加熱ボタン

温水の通常温度設定は90℃です。再加熱ボタンを押すと95℃まで温度が上昇します。温度上昇中は温水抽出ボタンの赤色のライトが点滅し、95℃に達するとライトが点灯に変わります。

### ⑦温水抽出ボタン

押している間温水が出ます。ボタンから手を放すと抽出が止まります。加熱中は赤色のライトが点滅し、設定温度に達するとライトが点灯に変わります。加熱中も、温水の抽出は可能です。

### ⑧給水ライト

点滅してタンクが空になっていることをお知らせします。

※給水されない場合は下部扉を開き、閉めなおしてください。

### ⑨冷水抽出ボタン

押している間冷水が出ます。ボタンから手を放すと抽出が止まります。冷却中は緑色のライトが点滅し、設定温度に達するとライトが点灯に変わります。冷却中も、冷水の抽出は可能です。

### ⑩冷水温度設定ボタン

冷水温度は5℃、8℃、12℃の3段階に設定が可能です。冷水温度設定時は冷水の温度表示が点滅するため、お好みの温度が表示されたときに設定を終了してください。冷水温度設定ボタンを1回押すごとに1段階ずつ温度が変更されます。

## 2. 本体上部ボタン



### 温水抽出ボタン・冷水抽出ボタン

中央にある『ロック解除ボタン』を押してから温水・冷水抽出ボタンを押してください。

押している間温水・冷水が出ます。ボタンから手を放すと抽出が止まります。

## 3. 本体裏スイッチ



①温水タンク  
加熱  
スイッチ

### ①温水タンク加熱スイッチ

「ON」で温水タンクが加熱されます。